

取付説明書

ディーズポスト ウォールオンタイプ(鍵付仕様)



このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈取付けの前に〉

- ◆本製品には壁付け用としてアンカーを同梱しています。別途オプション部品をご購入頂ければ、ポール、門扉等への取付けが可能です。
- ◆同梱のアンカーはコンクリート、ブロック、ALC用のものです。それ以外の壁面に施工される場合は、別途専用アンカーをお買い求めください。
- ◆「製品寸法図」をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認してください。
- ◆取付けが不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。
- ◆下記の工具が必要です。
 - コンクリートドリル(コンクリート、ブロックの場合 ドリル径 $\phi 6.0$)
(ALCの場合 ドリル径 $\phi 5.5$)
 - プラスドライバー
- ◆強風時の施工は、危険ですので避けてください。

梱包明細表

名 称	数 量
ディーズポストウォールオンタイプ本体	1
中敷き	1
アンカー $\phi 4$ オールプラグ	4
タッピングねじ M4×30	4
ダイヤル錠調整具	1

名 称	数 量
パッキン t4× $\phi 20$	4
ワッシャー t1.5× $\phi 19.5$	4
取付説明書	1
取扱説明書	1
Dea's Garden保証書	1

【1】取付け方法




- ①「ドリル穴あけ図」を参考に、アンカーを壁に取付ける為の穴をドリルであけます。(4ヶ所)
- ②アンカーを打ち込みます。
- ③右図のようにタッピングねじでポスト本体を取付けます。

⚠注意

- ワッシャーとパッキンは右下図の順序でセットしてください。

- ④中敷きをポスト本体の底に敷きます。
- ⑤取付け終了後、蓋の開閉に問題のないことをご確認ください。

ドリル穴あけ図

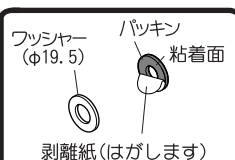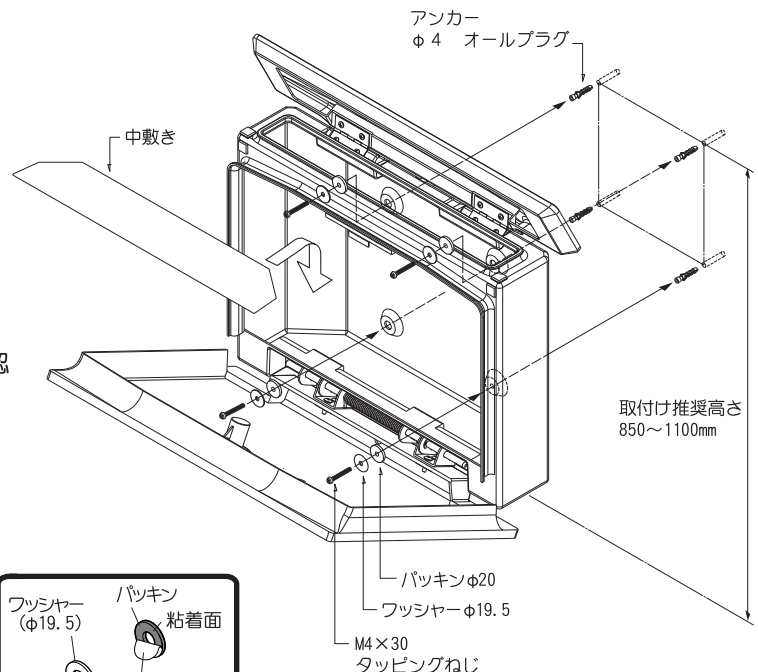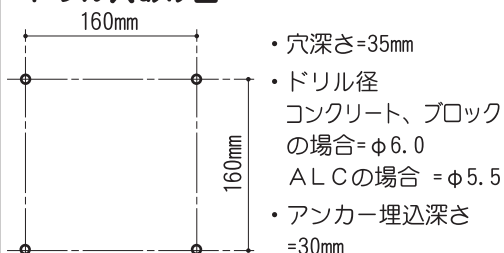

*取付け方法は、各タイプ共 同様です。


【2】ダイヤル錠が施錠されてしまった場合

※出荷時は [X] - [VI] に設定されています。下記の手順で開錠して下さい。

最初に右に2回以上回してください。


- ① つまみを右回り（時計回り）に回し [■] に合わせます。
- ② つまみを左回り（反時計回り）に回し [■] に合わせると開錠します。

※番号はセキュリティ上公開しておりません。
ご必要の方はディーズガーデンにお問い合わせください。

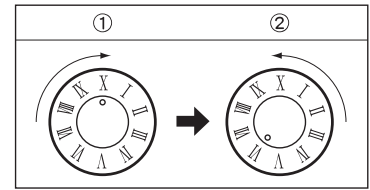


【3】製品寸法図（単位：mm）


■クレア

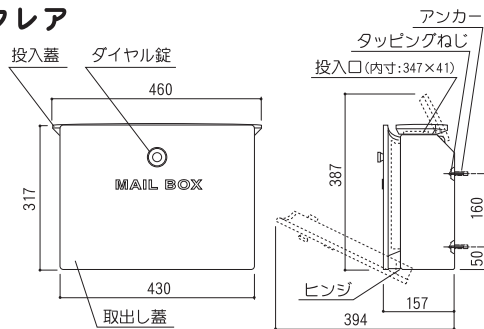


■デューン

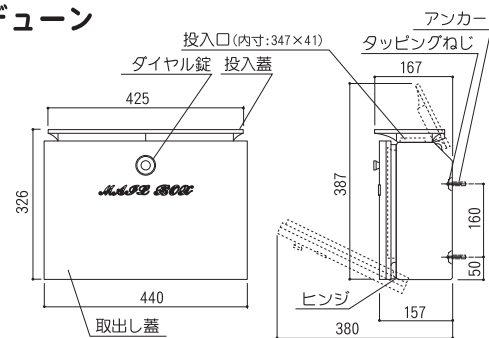

■コレット

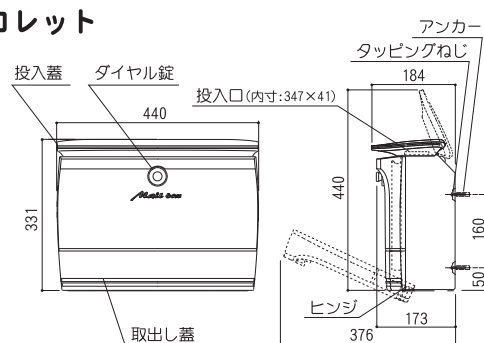

■アンジュ

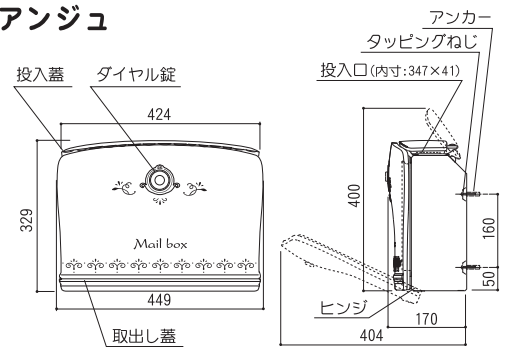


【4】その他の取付け案内（オプション部品をご購入頂ければ、下図のような取付けも可能です）

- A=ディーズポスト ウォールオンタイプ（鍵付仕様）
- B=取付金具セットA
- C=メールボックスポール1型（取付金具セットAが含まれています）



①門扉やフェンスに取付ける場合（※1 取付可能な門扉、フェンスの条件を参照して下さい）

A+B+門扉（フェンス）

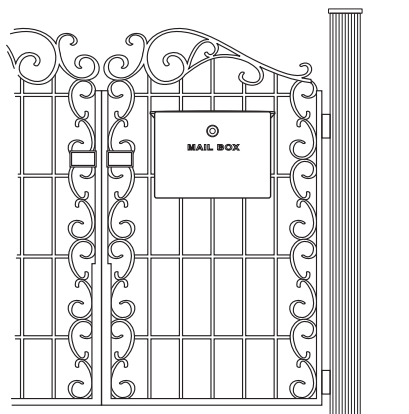


※1 取付可能な門扉、フェンスの条件

- (1) 下図の ■ 部分に門扉、フェンスの格子が重ならないこと。
- (2) それぞれの取付金具に最低2本の格子がかかること。
- (3) 門扉、フェンスの格子厚さは10～20mmの範囲であること。

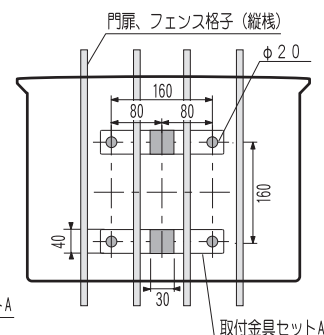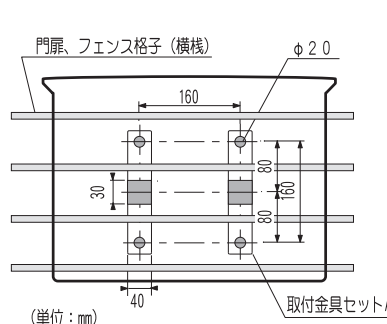

②メールボックスポール 1 型に取付ける場合


A+C

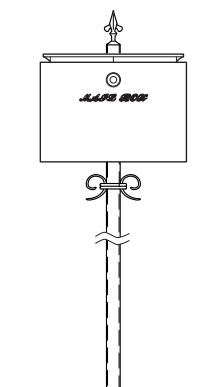

* メールボックスポール 1 型には取付金具セットAが含まれています。

③アプローチポール ヨーク & チェスターに取付ける場合


A+アプローチポール

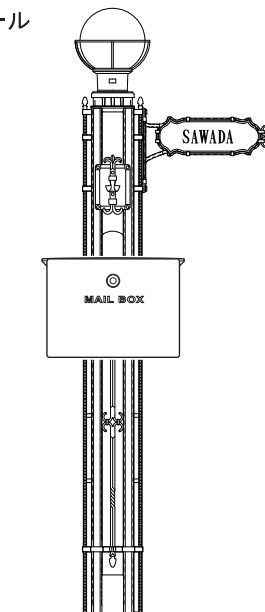

* アプローチポールへは直接取付が可能です。
* 取付ねじはアプローチポール付属のものを使用します。


④ディーズポール シャルルに取付ける場合

A+B+ディーズポール シャルル

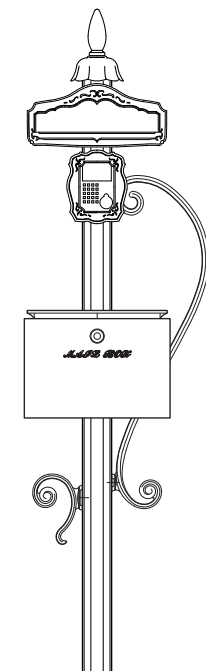

⑤既存ポールに取付ける場合

A+B+既存ポール

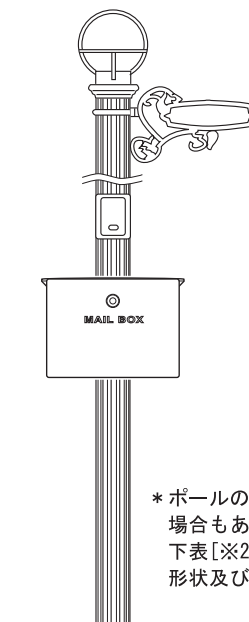

* ポールの形状により、取付かない場合もあります。
下表[※2 取付可能な機能ポールの形状及び寸法]にてご確認ください。

※2 取付可能な機能ポールの形状及び寸法

ポールの断面形状	ポールの断面サイズ	ポールの肉厚
角パイプ	50mm × 50mm以上	3mm以内
丸パイプ	50mm以上	3mm以内

工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、ボルト、ネジ類の締め具合を確認してください。
- 取付け終了後、蓋の開閉に異常がないか、確認してください。
- 取付け終了後、取付説明書、取扱説明書、ダイヤル錠調整具は御施主様にお渡しください。

御施主様へ

- 普段のお手入れは濡らした布でお拭きください。
- 汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 開閉時には手や指を挟まないようにご注意ください。
- 開閉時は蓋を静かに開閉してください。乱暴に扱うと破損の原因となります。
- ポストに腰掛けたり、乗ったりしないでください。けがの原因となります。
- シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対にお止めください。塗装に影響が出る恐れがあります。
- 廃棄する場合、一般不燃ゴミとして地方自治体の定める方法で処理してください。
- 法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。
小型焼却炉などでの自家焼却処理は避けてください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
デイズガーデン 株式会社 傳來工房

取扱説明書

ディーズポスト ウォールオンタイプ（鍵付仕様）



お客様へ

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。
また、保証書とともに大切に保管してください。

施工業者の方へのお願い

大切な書類です。施工後は必ずお客様にお渡しください。



安全注意事項の表示 本文中の⊘禁止、⚠注意の表示箇所は、特に重要です。必ず読んでお守りください。
守られない場合、思わぬ事故につながり、ケガをする恐れがあります。

⊘ 禁止

- ◆ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したままでの使用はしないでください。
- ◆破損や事故の原因となりますので、ポスト本体に重い物を載せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。
- ◆事故や故障の原因となりますので、むやみな改造、仕様変更はしないでください。
- ◆破損や故障の原因となりますので、ポスト本体に強い衝撃を与えないでください。
- ◆変形や火災の原因となりますので、火気を近付けないでください。

⚠ 注意



- ◆取出し蓋が開いた状態で、強い力をかけないで下さい。ヒンジ部が破損する恐れがあります。
- ◆ダイヤル錠にバッグなどを引っかけないで下さい。
- ◆雨の入りにくい設計になっていますが、雨天時は内部に水が入り、郵便物が濡れるおそれがありますので、早めに取り出して下さい。
- ◆投入口に郵便物が挟まれていると、雨等が入る原因となりますのでご注意ください。
- ◆ホースによる直接の散水は行なわないでください。各機能に不具合が生じるおそれがあります。
- ◆ポストは郵便物を入れるものですので、他の目的には使用しないでください。
- ◆郵便物は、取出し蓋が完全に開いてから取り出して下さい。

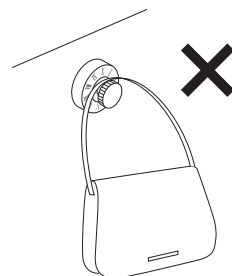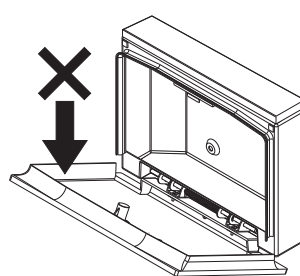

- ◆取り出した後は必ず蓋を閉めてください。同時に手を挟まないようご注意ください。
- ◆ポスト投入口にむやみに手や指を入れると、けがをするおそれがありますのでご注意ください。
- ◆郵便物を取り出す際は、扉などで手や指を挟まないようご注意ください。
- ◆ポストの周囲で走ったりしないでください。ポスト本体が塀やブロックより飛びだしており、ポストにぶつかるおそれがあります。

各部の名称

*各タイプ共に名称は同様です。

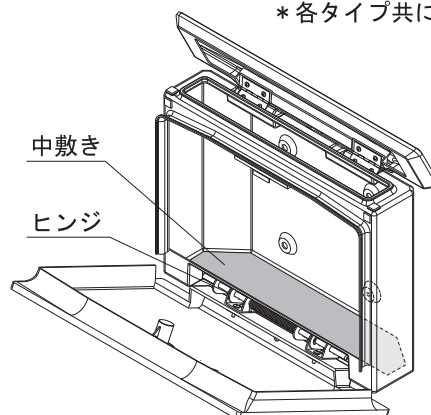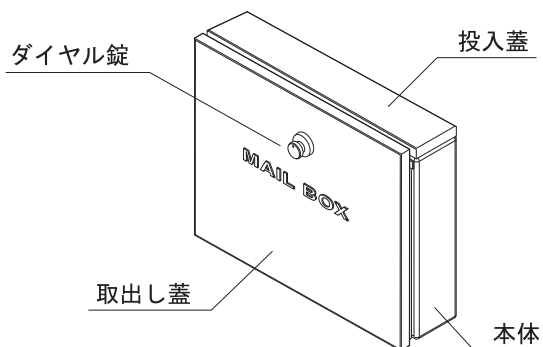

ダイヤル錠の使用方法

■開錠方法 出荷時番号 ■-■ の場合

■部分はセキュリティ上、WEBでは公開していません。

最初に右に2回以上回してください。

ステップ①：つまみを右回り（時計回り）に回し ■■ に合わせます。

ステップ②：つまみを左回り（反時計回り）に回し ■■ に合わせると開錠します。

■施錠方法

手順1：扉を閉めて、つまみをまわしてください。

■開錠番号の変更について（重要）

本製品は現場にて番号の変更が可能です。出荷時には、■■ ■■ に設定されています。

※開錠番号の組み合わせは、右の開錠番号一覧表を参照ください。

尚、これ以外の組み合わせはできませんので、ご了承ください。

□開錠番号の変更手順

手順1：ダイヤル錠を開錠し、取出し蓋を開扉します。

手順2：付属のダイヤル錠調整具を下面より差し込み、内側に倒します。

そうするとダイヤル合わせ目印キャップが浮き上がります。

手順3：キャップを浮かせた状態のまま、キャップを回転させます。

ダイヤル合わせ目印を、希望の番号（「ステップ②」の番号）に合わせます。


（例：ステップ②をⅩに合わせるとステップ①はⅢになります）

番号については、開錠番号一覧表を参照ください。

手順4：希望番号に合わせたらダイヤル錠調整具を抜きキャップを元の状態に戻せば完了です。


※番号を変更された場合、付属のシールに変更後の開錠番号をご記入の上判り易い場所に貼り付けてください。ご不明の際の責任は負いかねますのでご了承ください。

※ダイヤル錠調整具は、取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

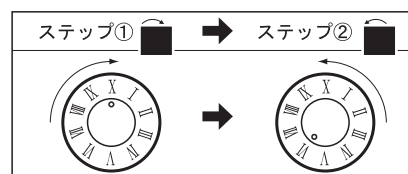

開錠番号一覧表

ステップ① 右へ	→	ステップ② 左へ
X	→	VI
I	→	VII
II	→	VIII
III	→	IX
IV	→	X
V	→	I
VI	→	II
VII	→	III
VIII	→	IV
IX	→	V

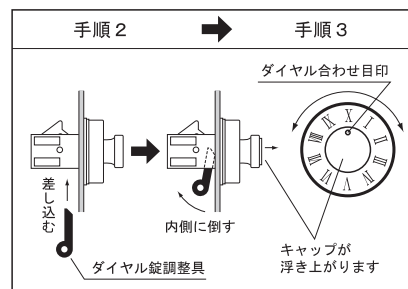

お手入れ方法

- 普段のお手入れは、濡らした布でお拭きください。
- シンナー、ベンジン等のご使用は、絶対におやめください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めてご使用ください。
- 表面のホコリ等は、柔らかいブラシ等で払ってください。

*盗難、いたずら等への対処はいたしかねますのでご了承ください。

*当社は、万全の注意を払い、安全な製品をお届けするための管理を致しておりますが、ご不明な点、お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田貳ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
ディーズガーデン 株式会社 傳來工房